

■ NOTE D'APPLICATION


PROCÉDURE DE MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL DU MAESTRO



CONSERVEZ
TOUJOURS VOTRE
MAESTRO À JOUR
AFIN DE TIRER
AVANTAGE DE TOUTES
LES NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS


■ SUIVEZ CETTE PROCÉDURE SIMPLE ÉTAPE-PAR-ÉTAPE

1. Contactez Gentec-EO pour recevoir le fichier de mise à jour :
info@gentec-eo.com
2. Sauvegardez-le dans un espace connu de votre PC
(tel que votre bureau)
3. Décompressez le fichier ZIP :
 - 3.1 Locate the ZIP file on your computer
 - 3.2 Faites un clic-droit sur le fichier et
 - 3.3 choisissez « Extraire tout... »
 - 3.4 Suivez les instructions à l'écran
 - 3.5 Localisez le répertoire décompressé et ouvrez-le
 - 3.6 Vous devriez maintenant voir le fichier BIN

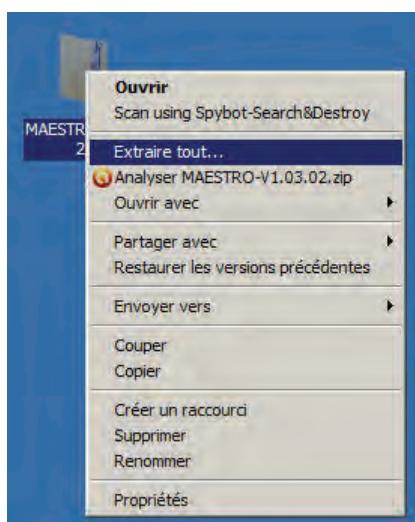

■ NOTE D'APPLICATION

- Copiez le fichier BIN sur une clé USB, directement dans le répertoire principal (et non dans un sous-répertoire)

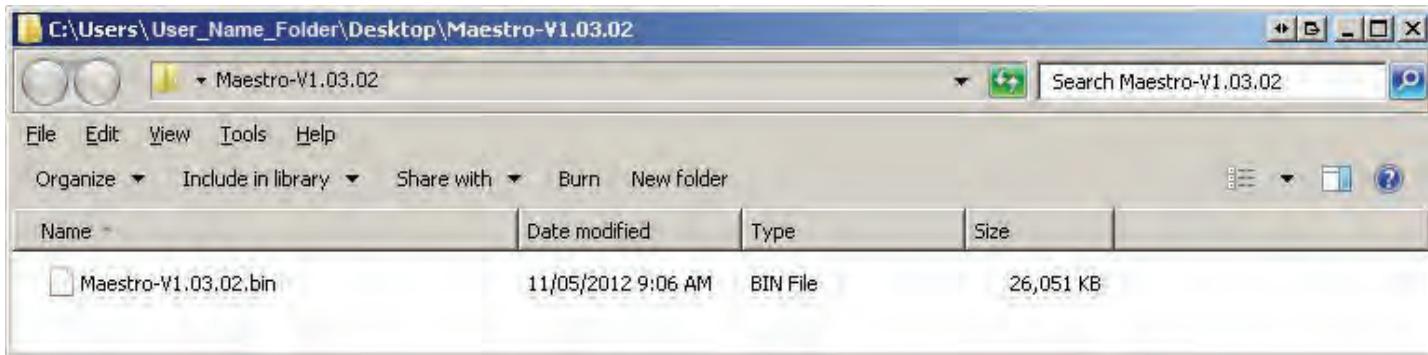

- Branchez la clé USB dans le MAESTRO



- Allez dans le menu **ACCUEIL**



- À propos**

- Appuyez sur le bouton **Mettre à jour**

Mettre à jour

- Attendez que le MAESTRO ait terminé la séquence de mise à jour

- Lorsque le message de redémarrage apparaît, éteignez le MAESTRO

- Attendez quelques secondes

- Redémarrez le MAESTRO et la mise à jour sera terminée

- Si vous désirez vérifier la mise à jour, retournez dans le menu **ACCUEIL – À propos** et assurez-vous que la version corresponde au fichier d'origine