



XLP12-H, UP-H, PRONTO (tous les PRONTO sauf PRONTO-SI)

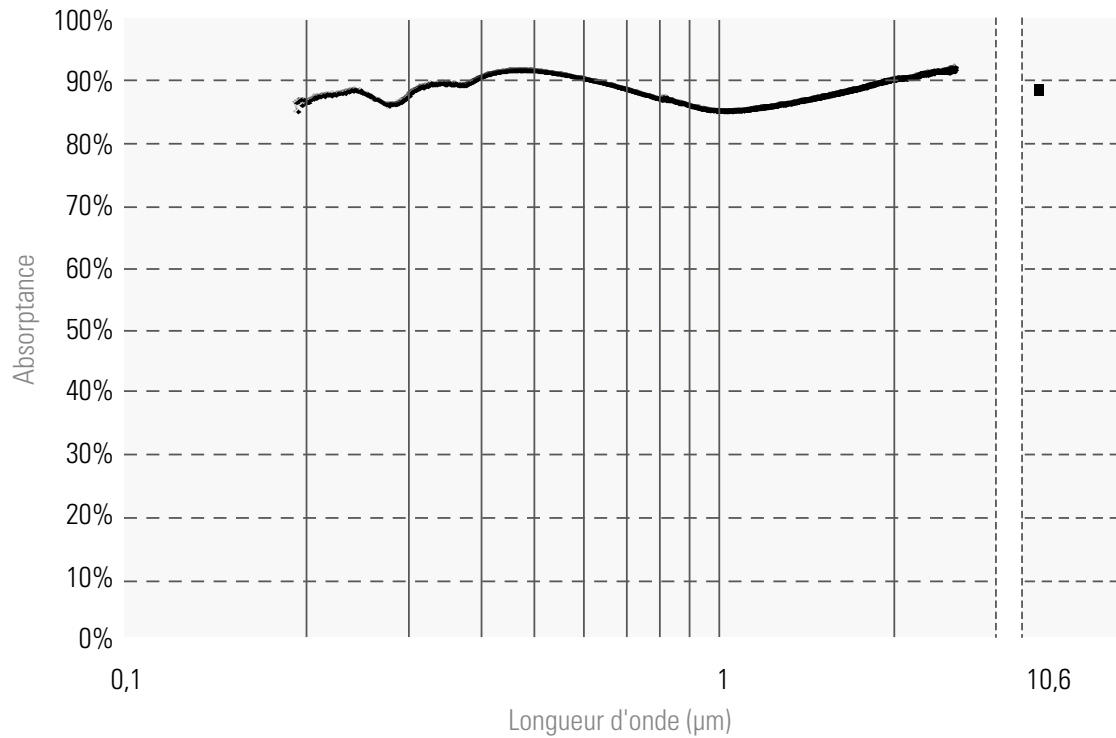

XLP12-VP

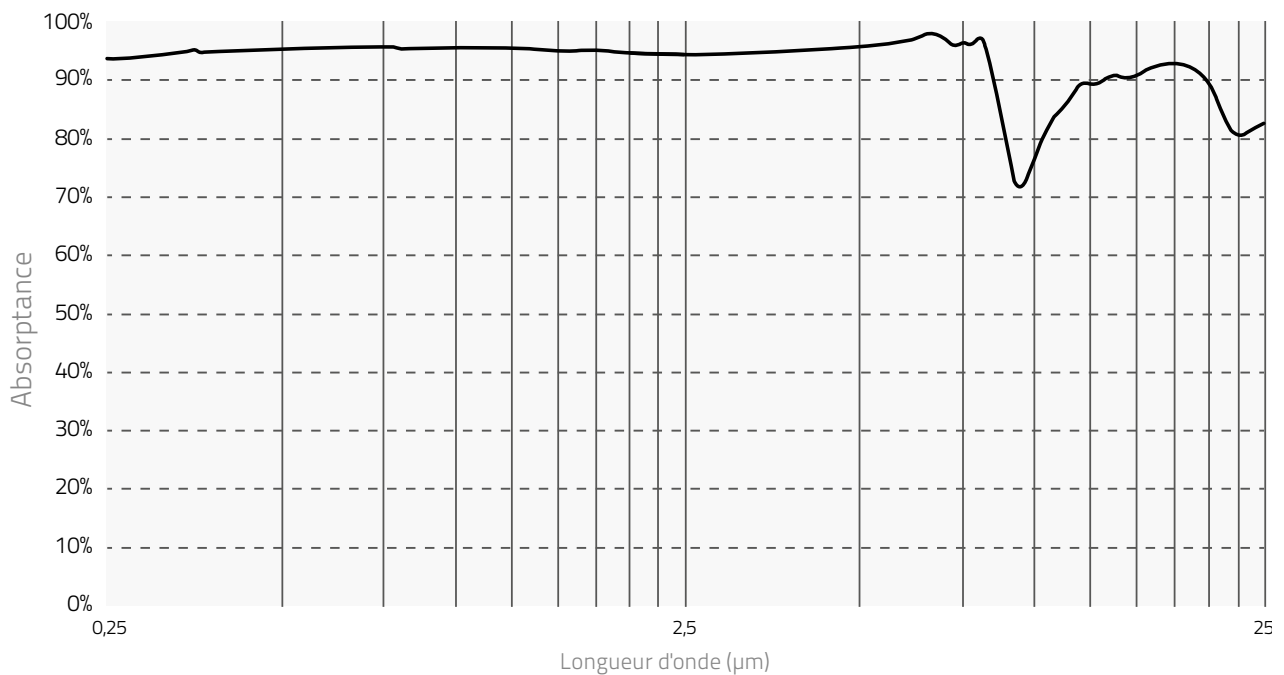


COURBES

UP-W




UP-QED

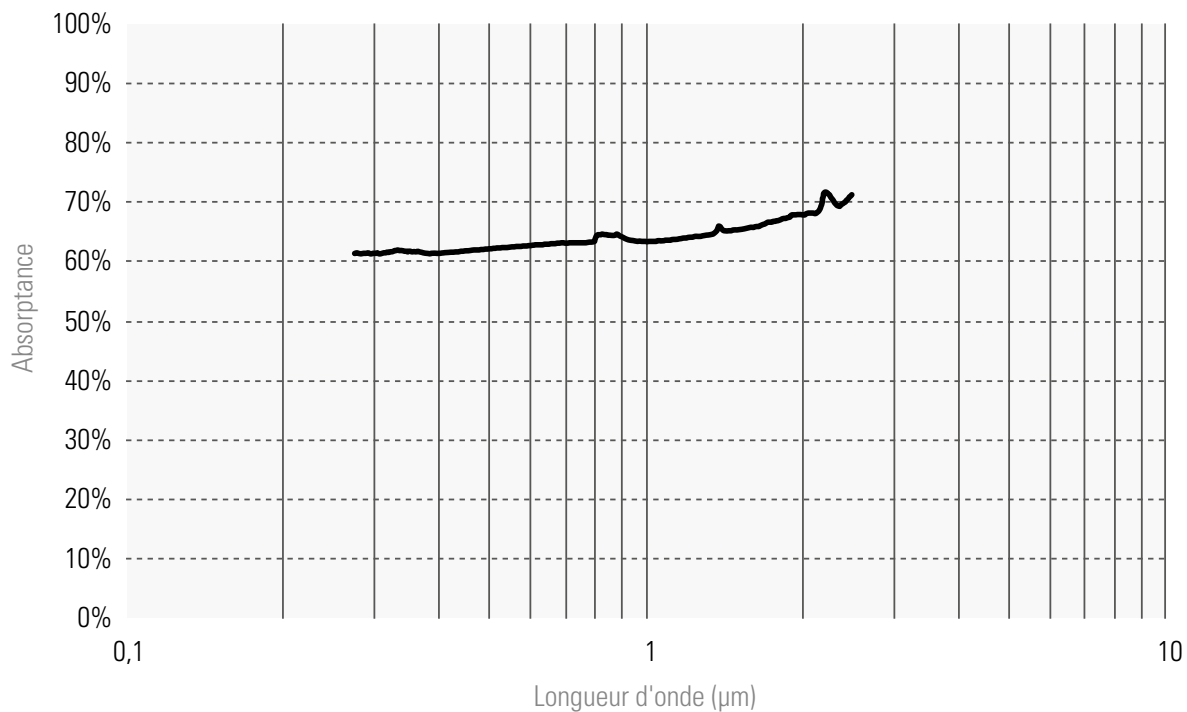


COURBES

PH100-SI-HA : Sensibilité

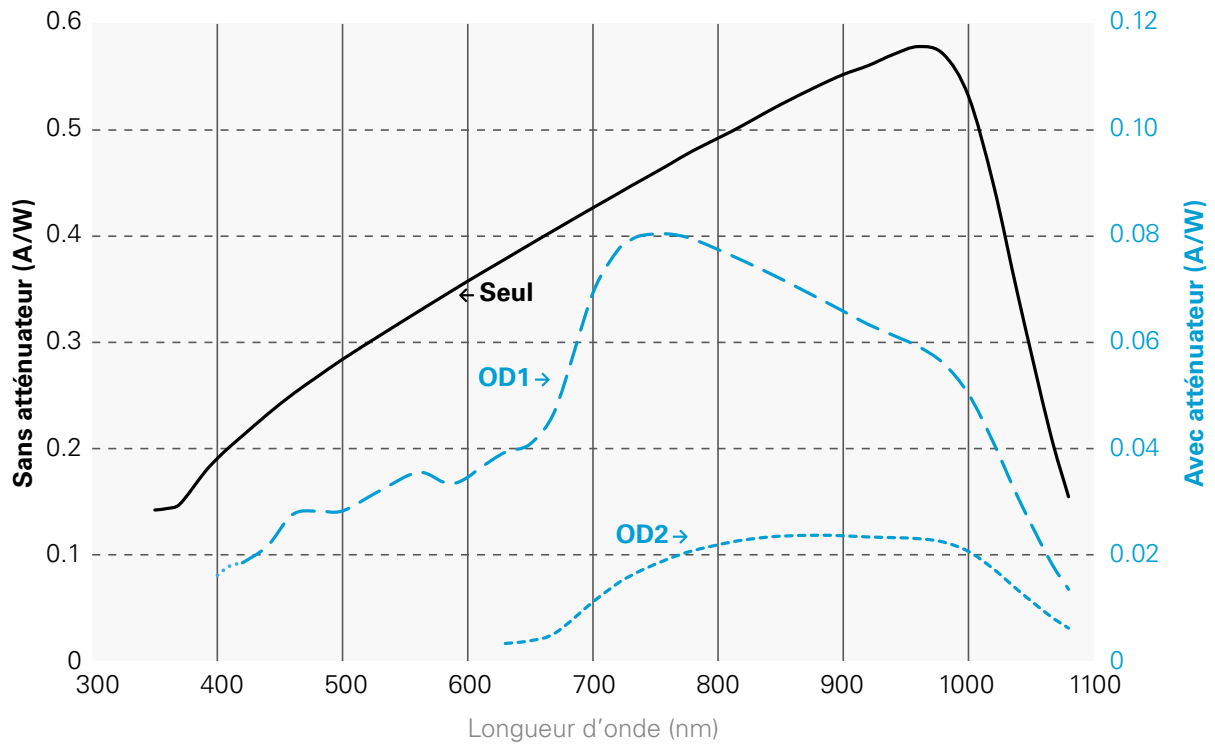


PH100-SI-HA: Puissance maximum

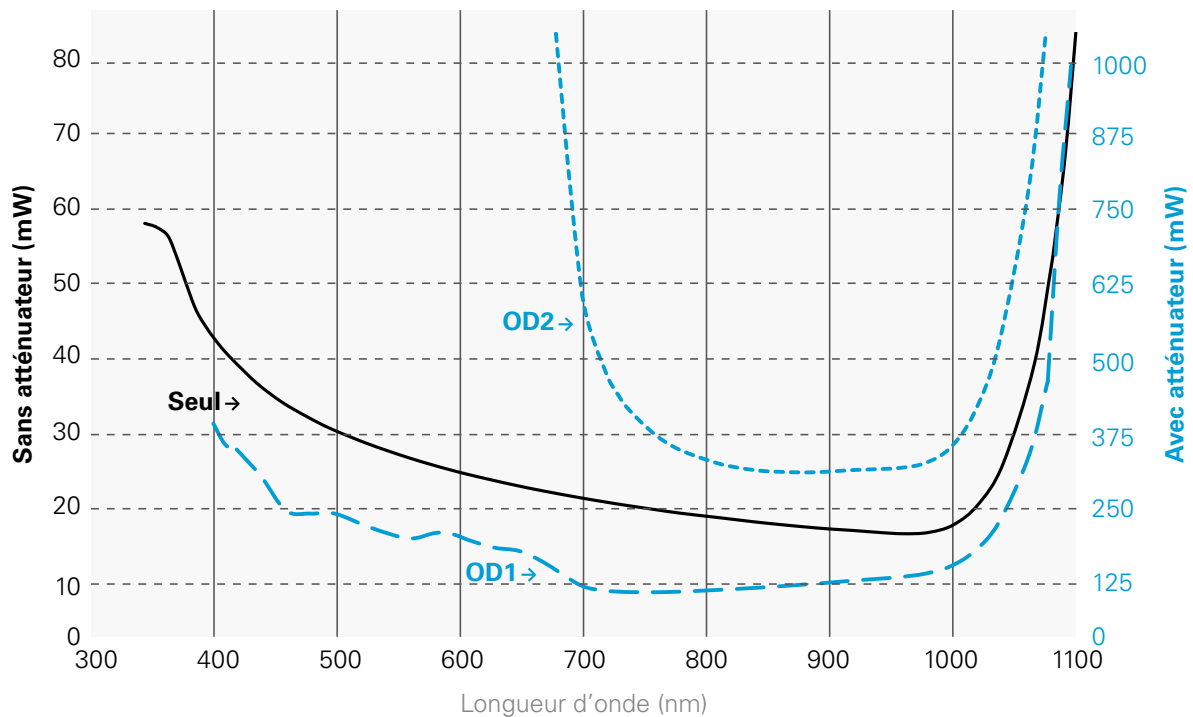


COURBES

PH100-SIUV : Sensibilité

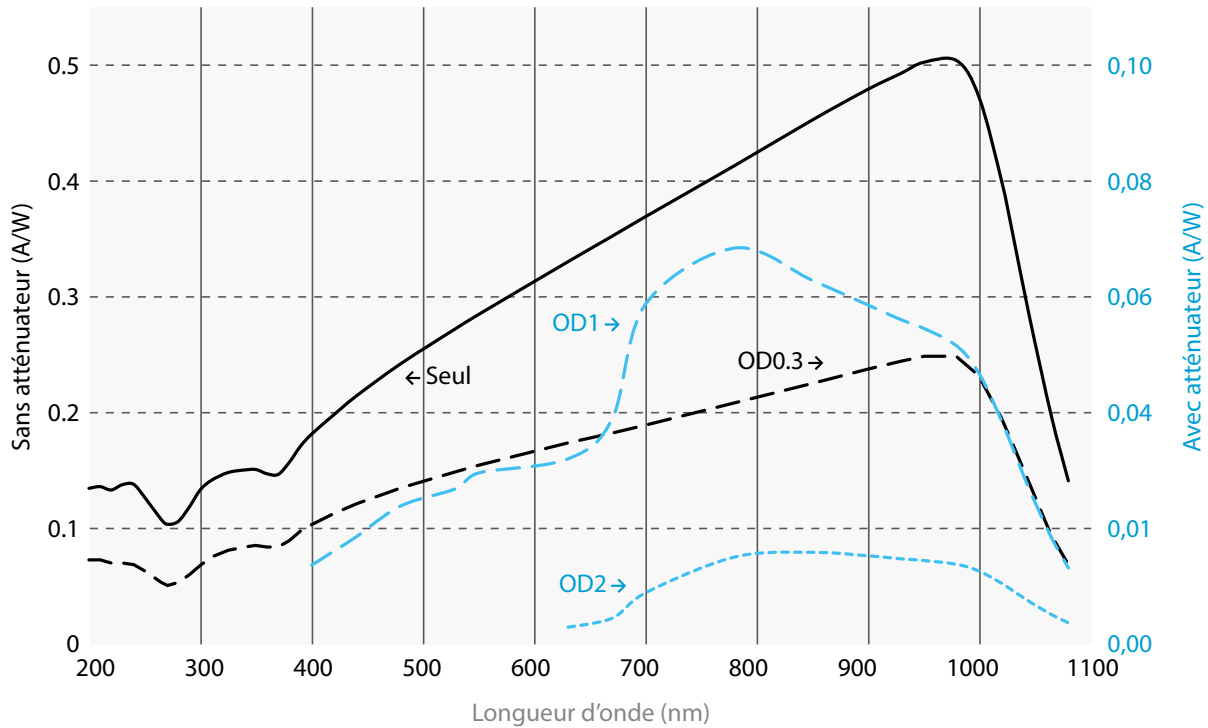


PH100-SIUV: Puissance maximum

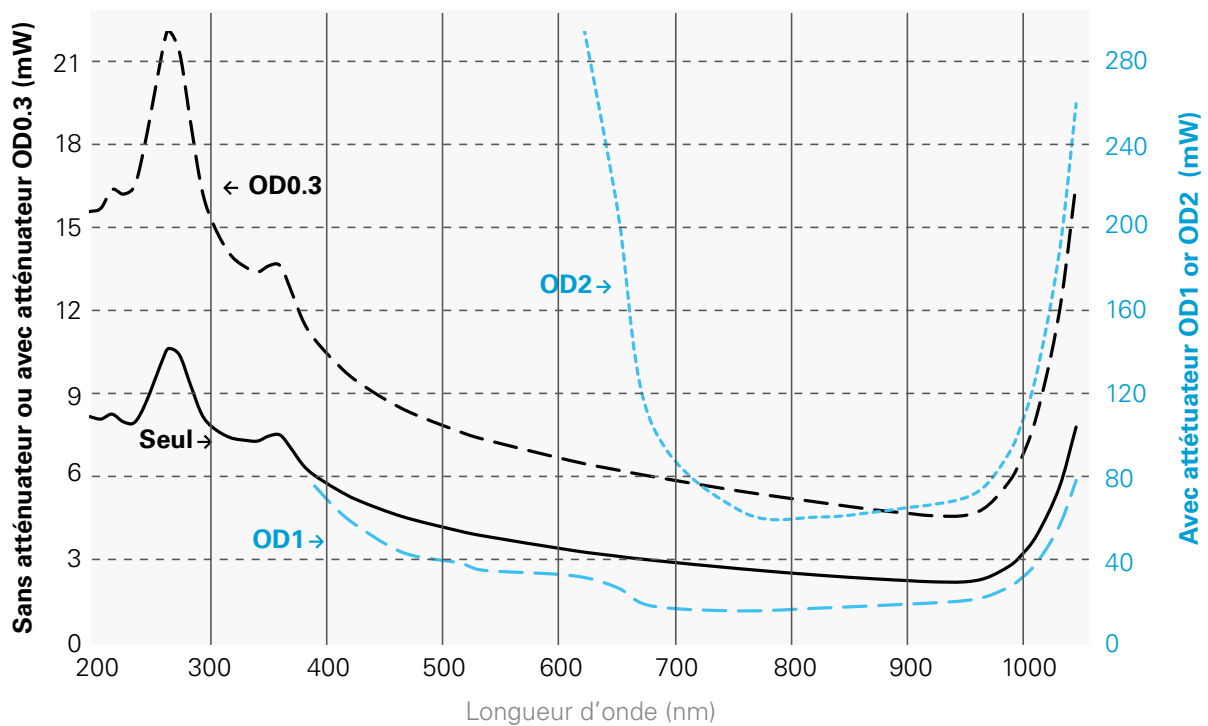


COURBES

PH20-GE : Sensibilité

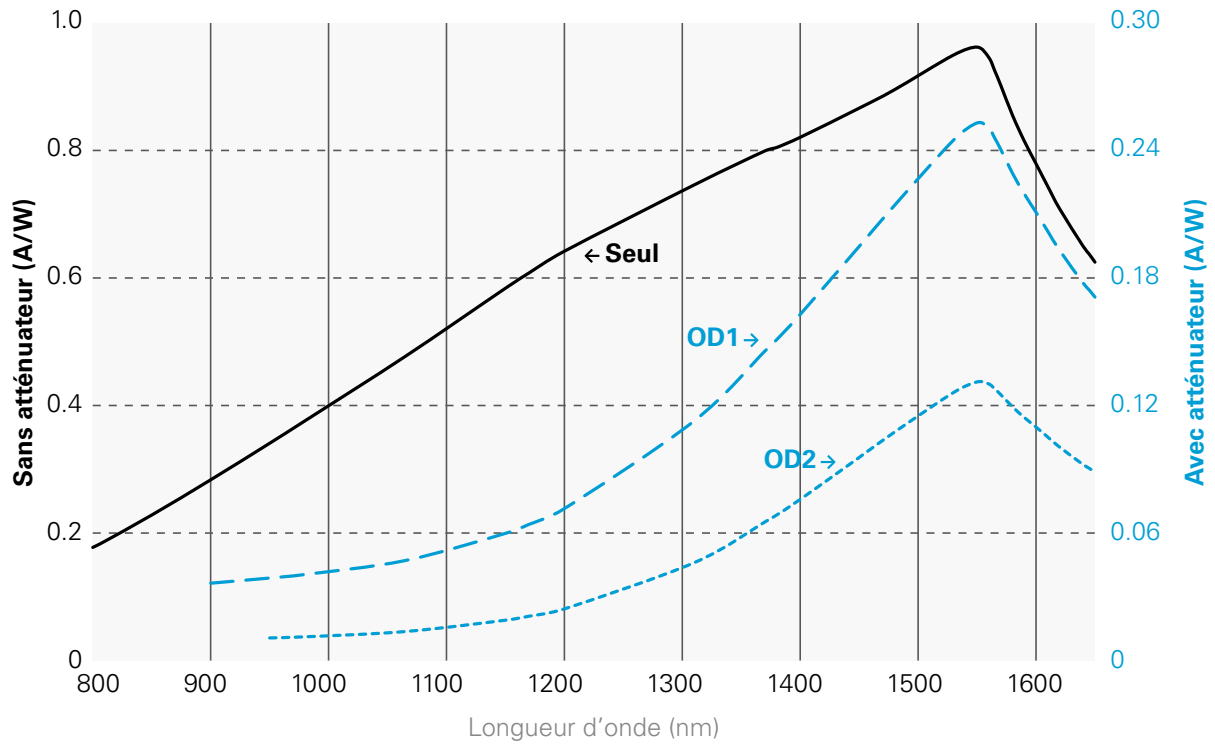


PH20-GE : Puissance maximum

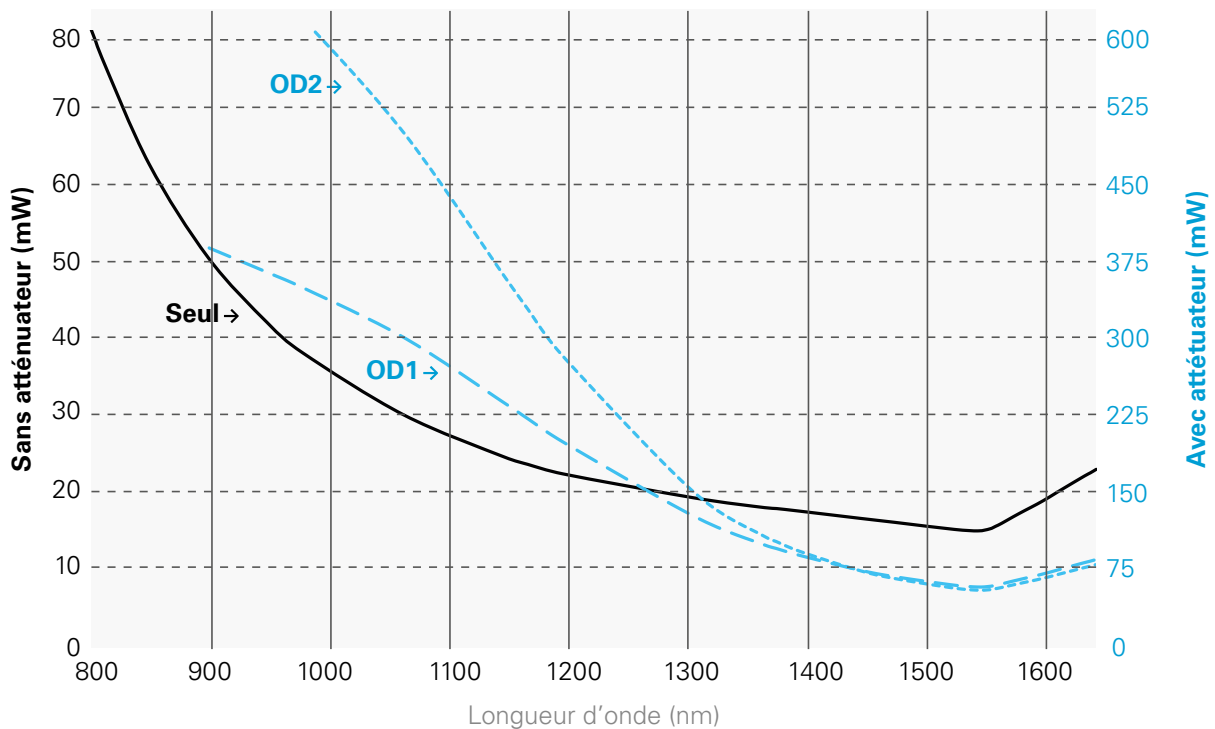

COURBES

PRONTO-SI : Sensibilité

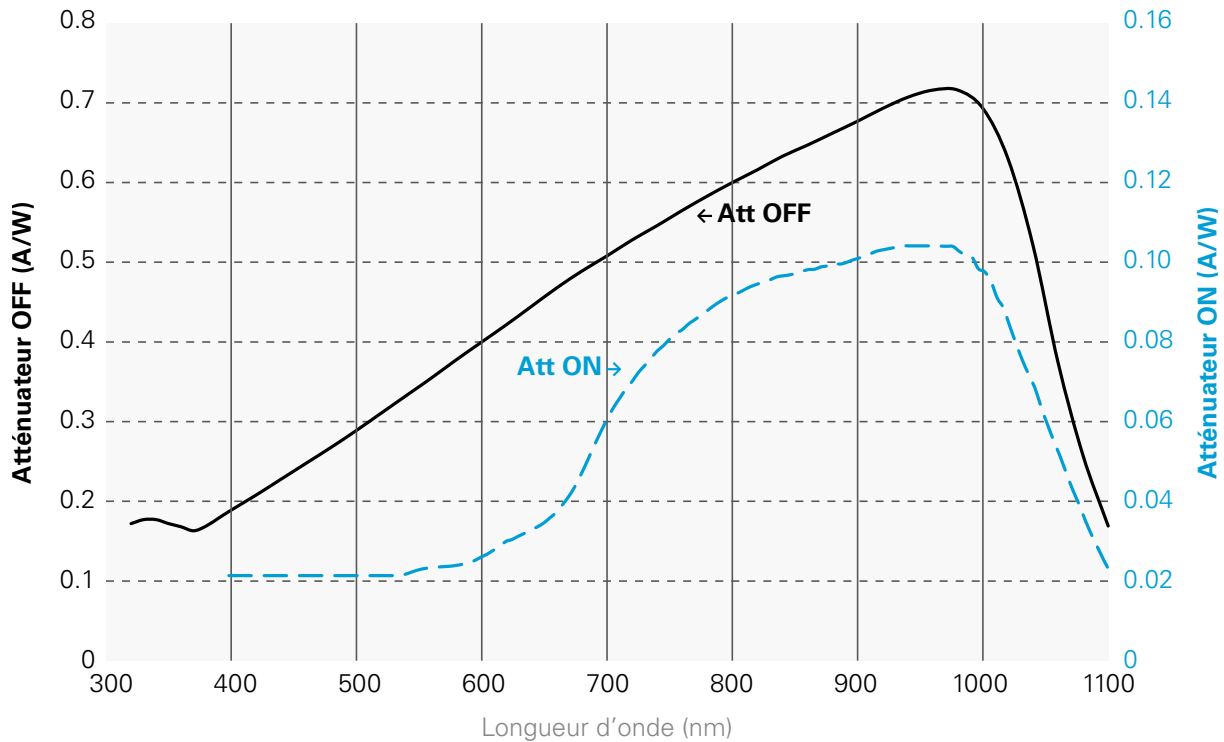

PRONTO-SI : Puissance maximum

